



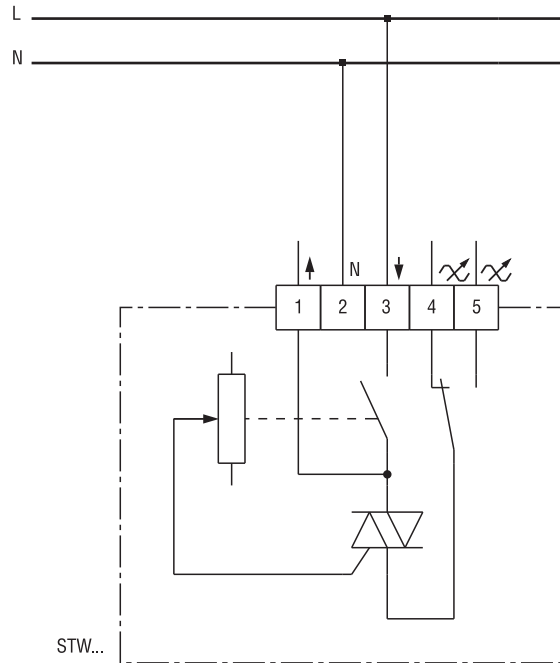

STW 1

Drehzahlsteller STW 1 mit Ventilator

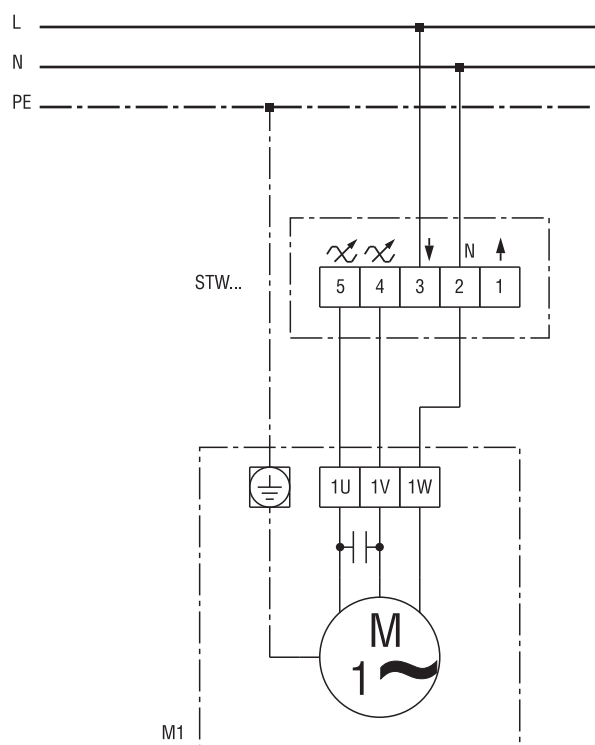


STW 1 - Drehzahlsteller

Klemme 1 - Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)

M1 - Ventilator (Rechtslauf / Linkslauf)

STW 1

STW 1

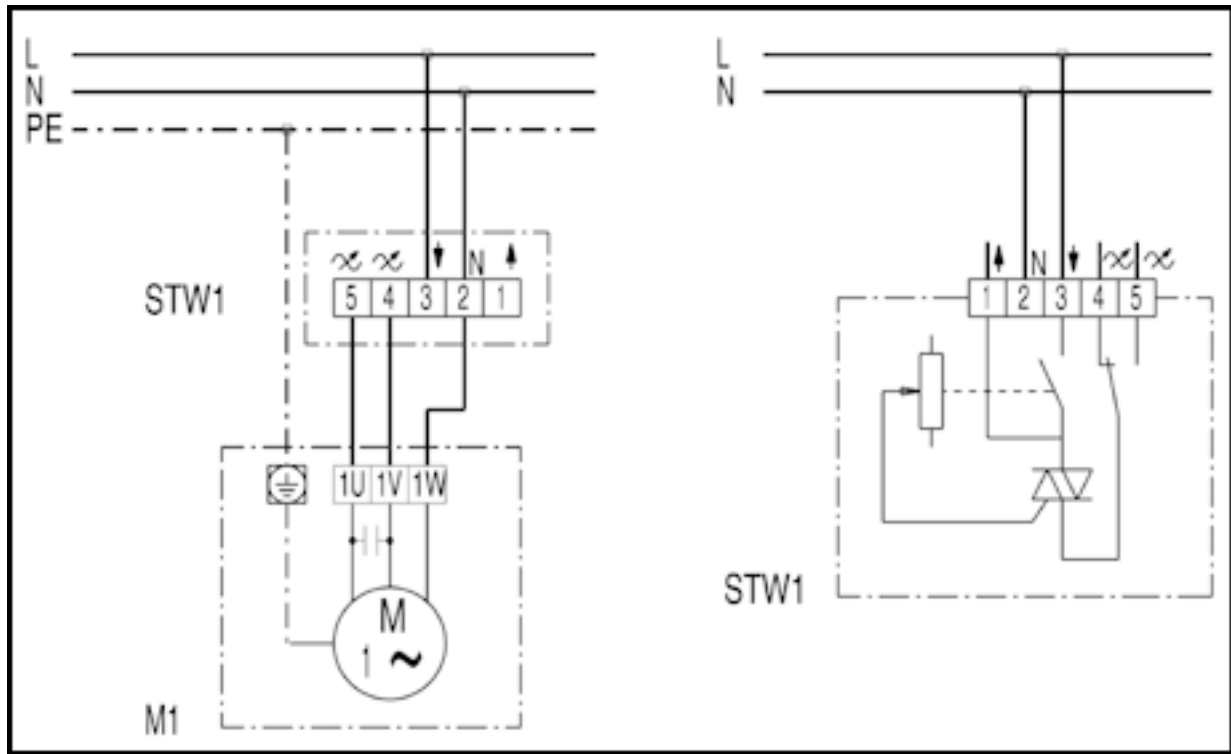

STW Drehzahlsteller

Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)

M1 Ventilator (Re- /Li- Lauf)