

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.
Antenne nicht kürzen, verlängern oder abisolieren.
Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Funktion


Das Funkset besteht aus einem Empfänger und einem mobilen Sender zur Rufauslösung. Der mobile Sender wird in Form eines Medaillon an einem Umhängeband oder an einem Armband getragen. Der Empfänger wird an ein Gerät mit Nebensteckkontakt angeschlossen. Es können max. 4 Sender einem Empfänger zugeordnet werden.

**Hinweis**

Das Funkset ist eine Ergänzung zum Gira Rufsystem. Es erfüllt nicht die sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN VDE 0834.

Systeminformation


Die Reichweite eines Funksystems aus Sender und Empfänger hängt von verschiedenen Gegebenheiten ab.
Dabei dürfen die Sendeleistung, die Empfangscharakteristik oder die Antennen aus gesetzlichen Gründen nicht verändert werden.
Durch die Wahl des bestmöglichen Montageortes unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten, kann die Reichweite des Systems optimiert werden. Beispiele für die Durchdringung von verschiedenen Materialien:

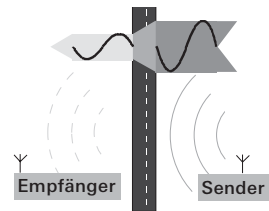


Material	Durchdringung
Holz, Gips	ca. 90 %
Backstein	ca. 70 %
armierter Beton	ca. 30 %
Metall, Metallgitter	ca. 10 %

Das Funkset darf in allen EU- und EFTA-Staaten betrieben werden.

Geräteaufbau

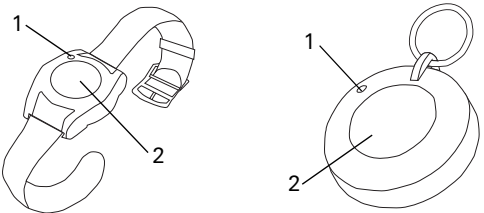

Funkset Armband, Medaillon
(1) LED, (2) Sendetaste

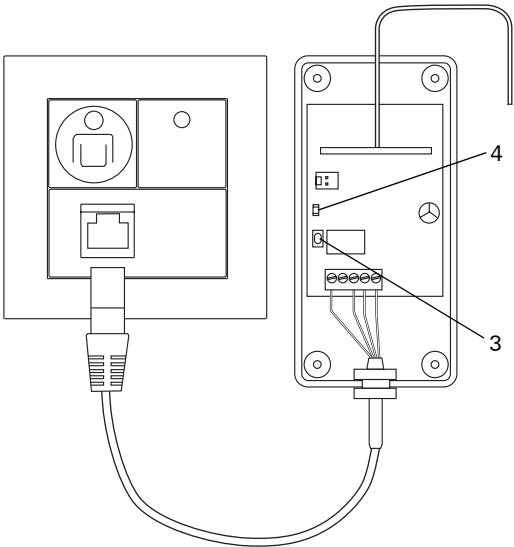

Funk-Empfänger mit Anschluss an Ruftaster mit Nebensteckkontakt
(3) Taster, (4) LED

Bedienung

Das Medaillon oder Armband ist dem Empfänger zugeordnet.

- Sendetaste drücken bis die LED aufleuchtet.
Der Empfänger schaltet für ca. 1 Sekunde den Kontakt, damit ein Ruf-/Notrufauslösung erfolgt.

**Hinweis**

Bei Verlassen des Empfangsbereichs erfolgt keine Warnung.

Montage und Anschluss

**GEFAHR!**

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.
Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Mindestens 0,5 m Abstand zu elektrischen Geräten, z. B. Mikrowellenofen, Hifi- und TV-Anlagen, Vorschaltgeräten oder Transformatoren einhalten.
Mindestens 1 m Abstand zwischen Sender und Empfänger einhalten, um eine Übersteuerung des Empfängers zu vermeiden.

- Empfänger neben einem Ruftaster mit Nebensteckkontakt befestigen.
- Den 8-poligen Stecker in die Steckerbuchse stecken.
- Antenne möglichst frei gestreckt verlegen.

**Hinweis**

Es können max. 4 Sender einem Empfänger zugeordnet werden.

Inbetriebnahme

Sender zuordnen

Der Abstand zwischen Empfänger und Sender sollte beim Zuordnen zwischen 0,5 m bis 1 m betragen.

- Deckel des Empfängers entfernen.
- Taste (3) für ca. 3 Sekunden drücken.
Die LED (4) fängt für ca. 10 Sekunden an zu blinken.
- Innerhalb der 10 Sekunden die Sendetaste (2) am Medaillon oder Armband drücken.
Zur Bestätigung blinkt die LED für ca. 2 Sekunden schneller.
Der Sender ist zugeordnet.
- Deckel wieder verschließen.

**Hinweis**

Prüfen Sie sorgfältig den Empfang des Senders im Einsatzraum.
Bei Verlassen des Empfangsbereichs erfolgt keine Warnung.

Sender löschen

Es kann nur der gesamte Speicher gelöscht werden.

- Deckel des Empfängers entfernen.
- Taste (3) für ca. 10 Sekunden drücken und halten.
Nach ca. 3 Sekunden fängt die LED (4) an zu blinken.
Wenn der Speicher gelöscht ist, leuchtet die LED (4).
- Taste (3) loslassen.
Alle Sender gelöscht.
- Deckel wieder verschließen.

Batteriewechsel

Hinweise zum Wechseln der Batterie finden Sie in der Anleitung zum Batteriewechselset, Bestell-Nr. 2989 00.

Technische Daten

Empfänger

Nennspannung:	12-24 V DC
Stromaufnahme:	35 mA
Anzahl Funksender:	4

Sender (Medaillon oder Armband)

Spannungsversorgung:	3 V DC
Batterie:	1 x Lithiumzelle CR 2032
Trägerfrequenz:	433,92 MHz (ASK)

Hilfe im Problemfall

- Die LED leuchtet nicht.
Batterie wechseln und die Polung der Batterie prüfen.
- Die LED blinkt während des Sendevorgangs.
Kapazität der Batterie schwach.
Batterie wechseln.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung über den Fachhandel an unsere zentrale Kundendienststelle:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland

Bedienungsanleitung

Funkset Medaillon
2968 00

Funkset Armband
2953 00

GIRA

Rufsystem 834