

Elektronische Jalousiesteuerung easy

Bestell-Nr.: 0841 ..

Funktion

Die Elektronische Jalousiesteuerung easy ist eine Komponente des Jalousiesteuerungssystems und wird in Verbindung mit einem Einsatz Jalousiesteuerung in einer Gerätedose nach DIN 49073 (Empfehlung: tiefe Dose) montiert. Das Gerät ermöglicht das programmierte, zeitgesteuerte Schalten eines Jalousiemotors mit max. 1000 W. Der Motor muss über Endlagenschalter verfügen.

Produktmerkmale:

- Einfache Bedienung über 4-Tasten-Feld
- Programmierung ohne UP-Einsatz möglich
- Schaltzeitblock Mo – Fr: 1 x Auf-, 1 x Abfahrzeit
- Schaltzeitblock Sa – So: 1 x Auf-, 1 x Abfahrzeit
- Schnellprogrammier-Funktion
- Werksseitig programmierte Schaltzeiten
- Gangreserve > 6 Std. über Speicherkondensator


Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Weitere wichtige Hinweise siehe Anleitung Einsatz - Jalousiesteuerung.

Installation

Die Elektronische Jalousiesteuerung easy wird auf einen Einsatz Jalousiesteuerung aufgesteckt. Nach ca. 30 Min. ist der Speicherkondensator für die Gangreserve komplett aufgeladen.


Programmieren

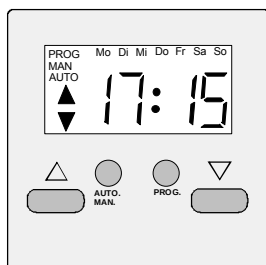

Bei geladenem Speicherkondensator kann die Steuerung vom UP-Einsatz zur Vereinfachung der Programmierung abgezogen und unabhängig vom UP-Einsatz für eine Dauer von ca. 6 Std. programmiert werden.

Hinweis: Vor der Erst-Programmierung führen Sie bitte einen Reset aus, um das Gerät auf Werkseinstellung zu bringen:

Reset: Drücken Sie die Tasten **AUTO/MAN** und **PROG** gleichzeitig bis das Display erlischt.

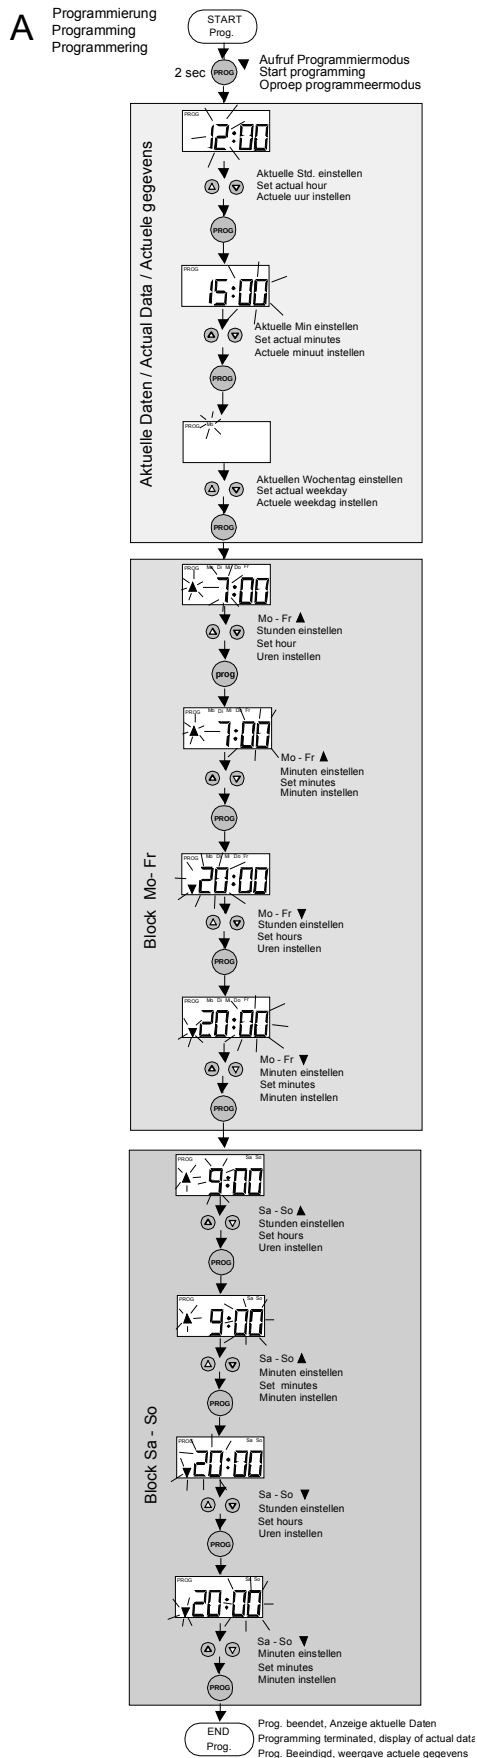

Die Anzeige zeigt: Mo, 12: 00, MAN und blinkt. Es sind nun die werkseitig vorprogrammierten Schaltzeiten im Speicher:
Schaltzeit 1: ▲ 07:00, Mo.-Fr.; Schaltzeit 2: ▼ 20:00, Mo.-Fr.
Schaltzeit 3: ▲ 09:00, Sa.-So.; Schaltzeit 4: ▼ 20:00, Sa.-So.

Aufruf Programmiermodus:

Damit die Elektronische Jalousiesteuerung easy ihren Betrieb aufnehmen kann, geben Sie die aktuellen Daten und anschließend wenn gewünscht, die Schaltzeiten ein:


Taste PROG gedrückt halten bis im Display die Anzeige PROG erscheint.

Tasten ▲ und ▼ ändern die jeweils blinkende Einstellung, Taste **PROG** übernimmt die eingegebenen Daten und springt zur nächsten Eingabe.

☞ Programmieranleitung siehe Rückseite **Bild A**.

❗ Erfolgt bei der Programmierung länger als 2 Minuten keine Bedienung, schaltet die Elektronische Jalousiesteuerung easy automatisch auf die Anzeige der aktuellen Daten.

B

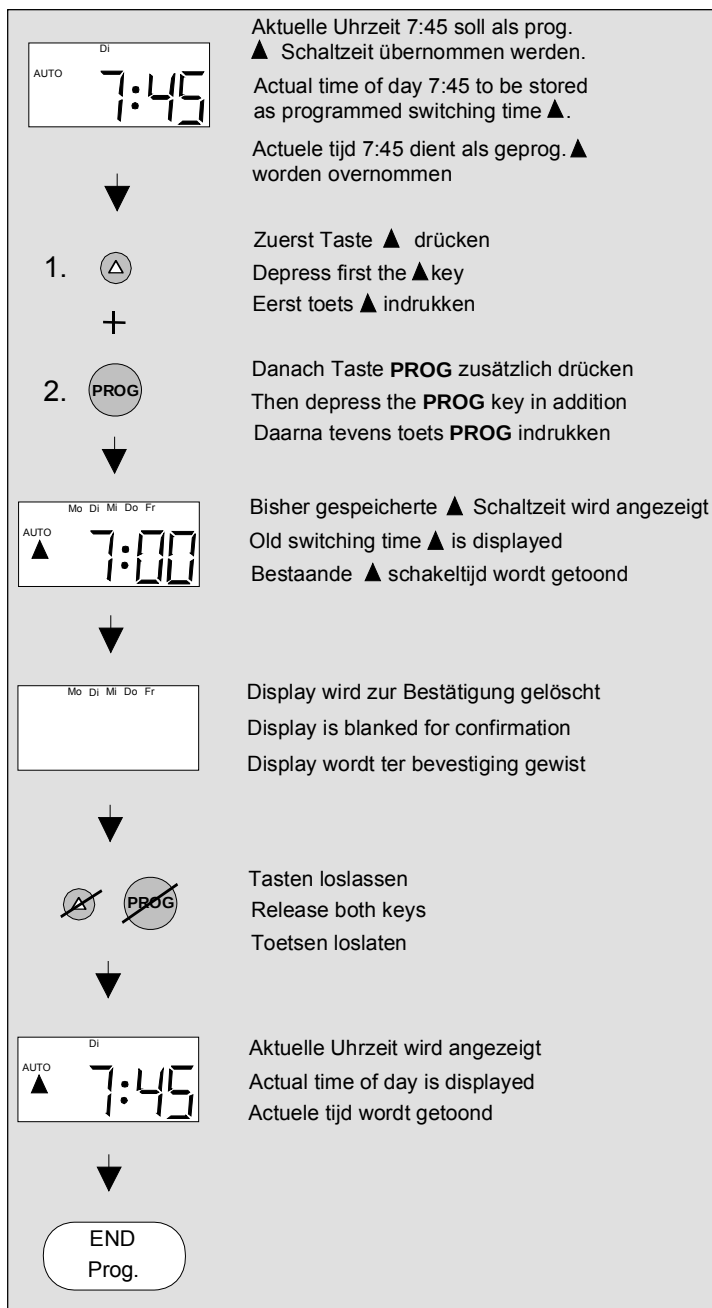Schnellprogrammierung
(Bild B)

Die aktuelle Uhrzeit kann jederzeit durch Drücken der gewünschten Laufrichtung (▲ oder ▼) und anschließender Betätigung der Taste **PROG** als Block-Schaltzeit für den Speicher übernommen werden. Die bisherige Schaltzeit für den betreffenden Block (z.B. Mo – Fr) wird dabei überschrieben.

Beispiel:

1. Taste ▲ drücken und gedrückt lassen.
Die noch programmierte ▲ Schaltzeit wird angezeigt.
2. Taste **PROG** drücken und gedrückt lassen bis Anzeige erlischt. ▲ Schaltzeit ist programmiert.

Wechsel der Betriebsart

Drücken Sie Taste AUTO/MAN für 1 Sek.

Die Steuerung wechselt zwischen manueller Bedienung (MAN im Display) und zeitgesteuertem Automatikbetrieb (AUTO im Display).

Eine manuelle Bedienung ist auch im Automatikbetrieb (AUTO) jederzeit möglich:

Allgemeine Bedienungshinweise

- Kurzer Tastendruck (< 1 Sek.): Tippbetrieb zur Lammellenverstellung bei Jalousien.
- Langer Tastendruck (> 1 Sek.): 2 Min. Dauerlauf, kann mit Taste ▲ oder ▼ gestoppt werden.
- Abbruch Programmierung: Taste **PROG** > 2 Sek. gedrückt halten.
- Löschen einer Schaltzeit: Schaltzeit anwählen, Zeit auf 00:00 einstellen mit Taste **PROG** übernehmen. Schaltzeit wird dann nicht ausgeführt.

❗ Um 00:00 Uhr können daher generell keine Fahrbewegungen ausgeführt werden!

- Im Automatikbetrieb wird bei manueller Bedienung im Display für 4 Sek. die für diesen Tag programmierte Auf- bzw. Abfahrzeit angezeigt.

Technische Daten:

Schaltleistung:	siehe Anleitung Einsatz
Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel:	min. 1 Sekunde
Ganggenauigkeit:	+/- 1 Min. pro Monat
Gangreserve:	> 6 Std.
Schaltzeiten:	max. 4 (in 2 Blöcken)
Impulsdauer:	ca. 2 Minuten
Umgebungstemperatur:	0 °C...+45 °C
Lagertemperatur:	-10 °C...+60 °C

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de