

Bedienungsanleitung Tastsensor AC/DC 24 V



1. Gefahrenhinweise




Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.


Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Dies ist ein Gerät der Schutzklasse III. Schließen Sie ausschließlich SELV-Stromkreise 24 V (kein Netzpotential!) an.

2. Funktion

Tastsensoren zum Anschluss an die Relaisstation 8fach, Art.-Nr. RS8 REG HE oder andere Steuersysteme mit max. 24 V. Eine rote LED pro Taste signalisiert den jeweiligen Schaltzustand. Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.

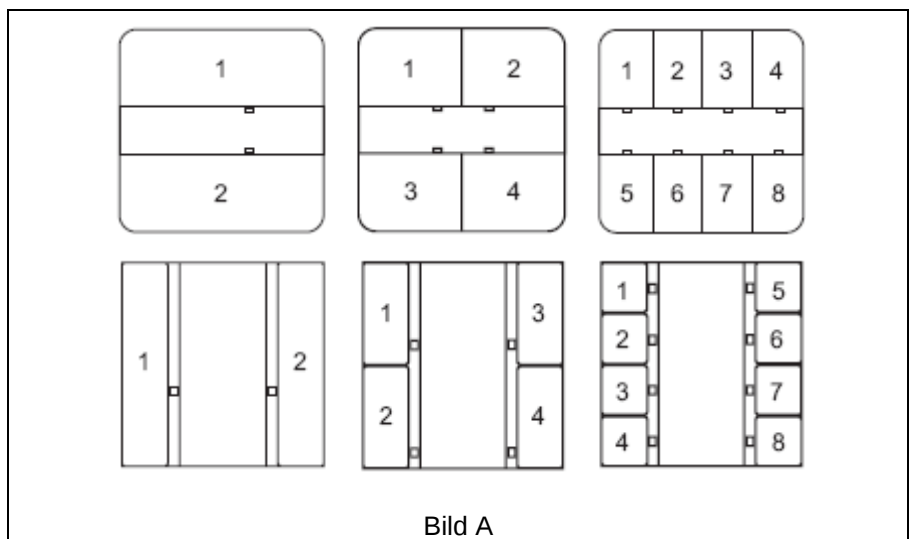

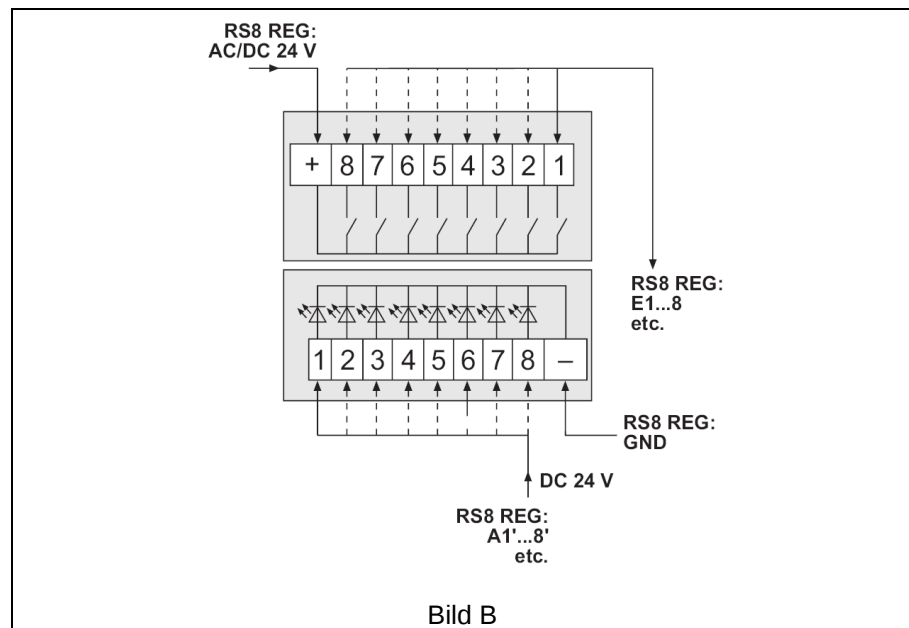

3. Anschluss


Tasterausgänge und LED-Eingänge

- Programm A 500: siehe Bild B
- Programme CD 500, LS 990, Aluminium, Edelstahl, Anthrazit: siehe Bild C

Tasterklemme	Tastenzuordnung			LED-Klemme
	1fach	2 fach	4 fach	
1	1	1	1	1
2			2	2
3		2	3	3
4			4	4
5	2	3	5	5
6			6	6
7		4	7	7
8			8	8

4. Montage

- Montieren Sie den Tragrings lagerichtig auf eine UP-Dose (Kennzeichnung TOP = OBEN).
- Stecken Sie den Design-Rahmen auf den Tragrings.
- Schließen Sie das Tastsensor an die Relais-Station 8fach an (siehe Tabelle oben).
- Stecken Sie den Tastsensor auf den Tragrings.
- Verriegelung gegen Demontage möglich.

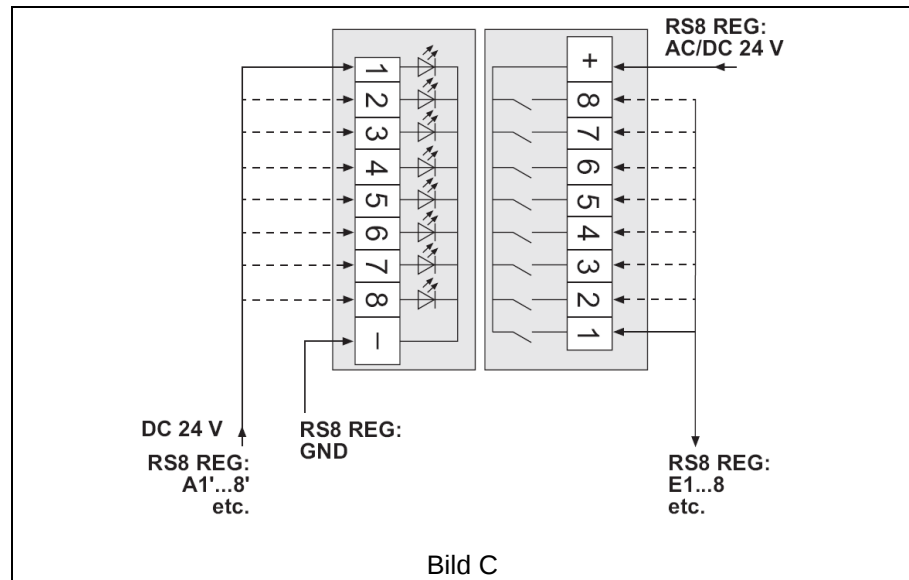

5. Technische Daten

Nennspannung Taster/LED:

AC/DC 24 V SELV

Nennspannung LED:

DC 24 V SELV

Strombelastbarkeit Taster:

max. 20 mA je Taster

Stromaufnahme LED:

ca. 1 mA je LED

Anschluss:

2 x Klemmblock 9-polig
0,25...0,8 mm² eindrätig

Leistungsaufnahme:

max. 0,2 W
(alle LED ein)

Schutzklasse:

III

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

Lager-/Transporttemperatur:

-25 °C bis +70 °C

Technische Änderungen vorbehalten

6. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Service-Center

Kupferstr. 17-19

D-44532 Lünen

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51

Telefax: 0 23 55 . 80 61 89

E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56

Telefax: 0 23 55 . 80 62 55

E-Mail: mail.vkm@jung.de

 Das -Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet