


Bedienungsanleitung für Lichtaufnehmer

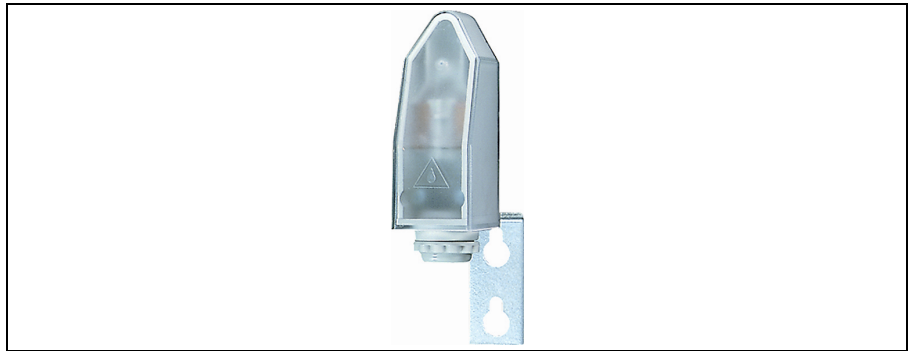

1. Gefahrenhinweise



Achtung ! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

2. Funktion

Der Lichtaufnehmer reagiert auf Helligkeit.

Ein angeschlossenes Steuergerät erkennt den Zustand „hell“ oder „dunkel“.


In Verbindung mit einem Steuergerät ist die helligkeitsabhängige Steuerung von Sonnenschutzanlagen, wie Markisen und Jalousien, möglich.

3. Montage

Wählen Sie den Montageort für den Lichtaufnehmer in der Nähe der Sonnenschutzanlage im Bereich der Sonneneinstrahlung (z. B. über der Markise).


Bitte achten Sie darauf, dass keine Schatten und keine Lichtreflexe auf den Lichtaufnehmer fallen.

Montieren Sie den Lichtaufnehmer senkrecht (Kabeleinführung unten). Benutzen Sie dazu den beigegefügt Befestigungswinkel (A).

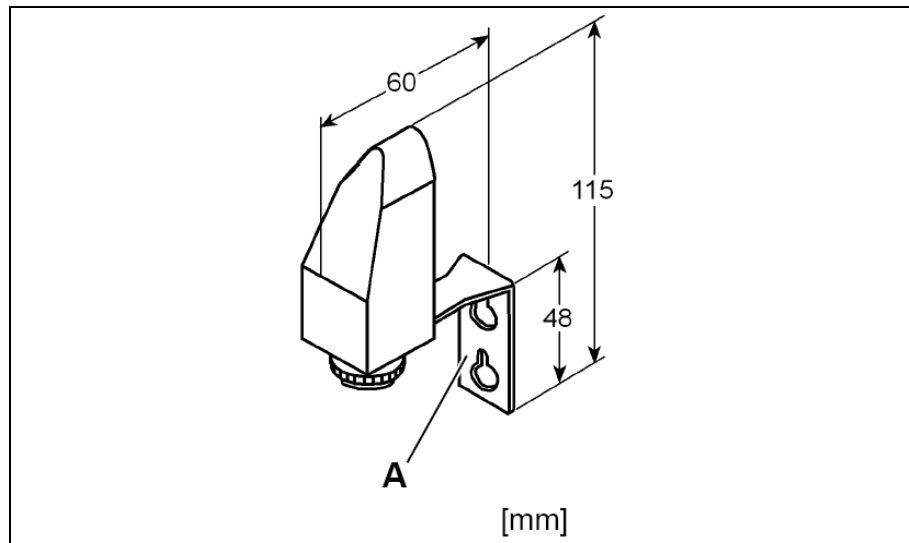


Die Anschlussleitung zum Lichtaufnehmer muss immer als abgeschirmte Leitung ausgeführt sein. Entweder eine getrennte 2-adrige Leitung oder eine 4-adrige gemeinsame Leitung, z. B.:
Siemens MSR Steuerleitung LSYCY bzw.
Fernsprechleitung JY-ST-Y 2 x 2 x 0,6.

- Führen Sie die Anschlussleitung durch die Kabeleinführung (B).

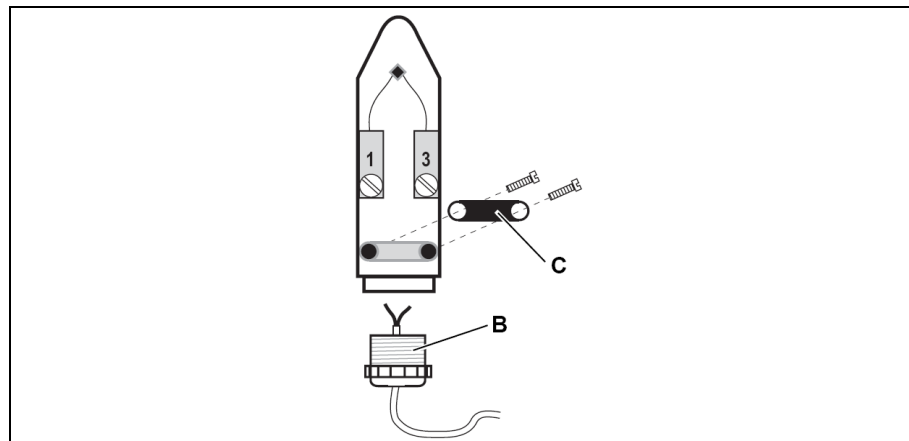


- Schließen Sie den Lichtaufnehmer gemäß Schaltplan des Steuergerätes an:

Anschluss an Markisensteuerung AeroTec (Art.-Nr. AT 04..).

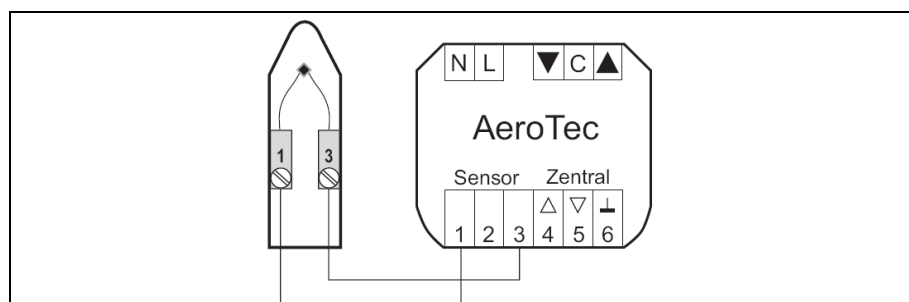


Anschluss an Klemmblock für Motorsteuerungs-Einsätze
(Art.-Nrn.: 232 ME, 224 ME, 230 ME, 220 ME).

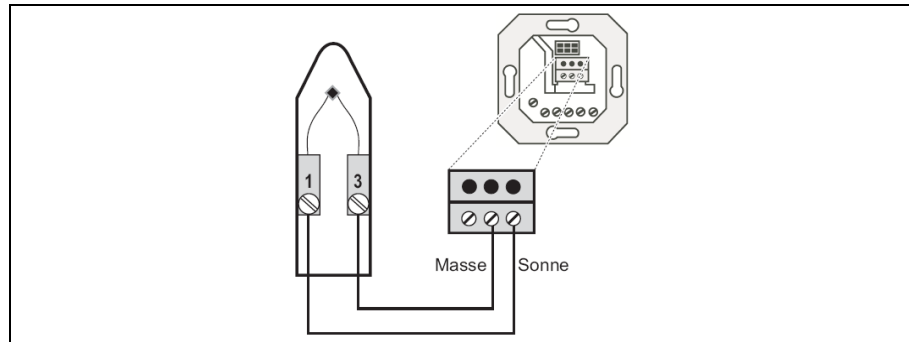

Achten Sie auf korrekten Anschluss und richtige Polung des Lichtaufnehmers! Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Steuergerätes.

- Schrauben Sie die Kabeleinführung von unten in das Gehäuse.
- Schrauben Sie die beigelegte Zugentlastung (C) an.

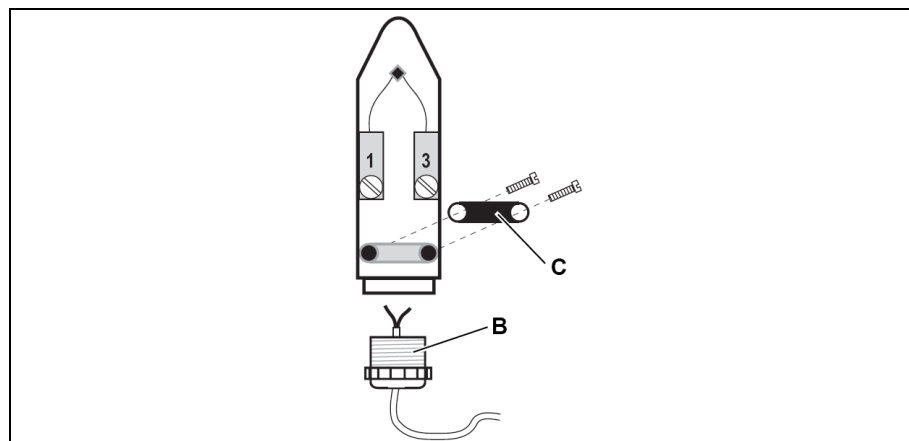

- Schieben Sie die transparente Kappe auf den Lichtaufnehmer bis sie einrastet.

4. Technische Daten

Nennspannung:	AC 230V~, 50 / 60 Hz
Anschlussleistung:	50 - 420 W/VA
Lastarten:	- 230 V Glühlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt) - Hochvolt-Halogenlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt) - TRONIC-Trafos (kapazitive Last, Phasenabschnitt) - Konventionelle Trafos (induktive Last, Phasenanschnitt)

Mischlasten der spezifizierten Lastarten **(nicht kapazitive mit induktiven Lasten)**. Bei Mischlast mit konventionellen Trafos 50 % Anteil ohmscher Last (Glühlampen, HV-Halogenlampen) nicht überschreiten.

Leistungszusätze:

EB:	max. 10
Universal REG:	siehe Anleitung Leistungszusatz

Anzahl Nebenstellen:

Nebenstellen-Einsatz „2-Draht“, mechanischer Taster: unbegrenzt
Nebenstellen-Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter: 5

Nebenstellen sind kombinierbar

Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m

Störaussendung: gemäß EN 55015

5. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service-Center
Kupferstr. 17-19
D-44532 Lünen
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89
E-Mail: mail.vki@jung.de

Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55
E-Mail: mail.vkm@jung.de

Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55
E-Mail: mail.vkm@jung.de

 Das -Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.