



Kurzanleitung Jalousie-Management

Abdeckung JM mit
Timer-Funktion
Universal

Art.Nr. ...5232 T3...,
...5232 TS3...




ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle


<http://www.jung.de>

325 237 03 05.2005
J:0082523703

Inbetriebnahme / Reset

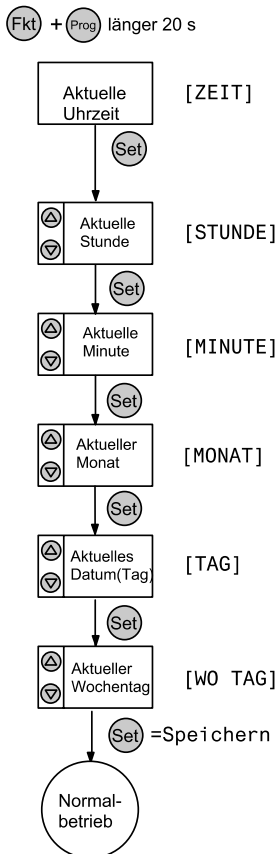

Anzeige

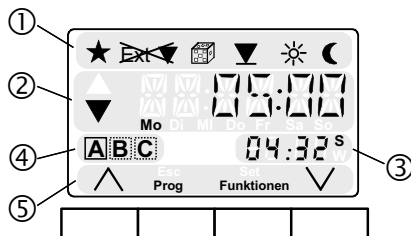


- (1) Aktivierte Funktionen
- (2) nächste Fahrzeit mit Uhrzeit, Wochentag und Fahrtrichtung
- (3) Aktuelle Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeit-Anzeige
- (4) Aktiver Programmspeicher
- (5) Tastenbelegungen

Sind die Symbole in der Anzeige sichtbar, sind folgende Funktionen aktiviert:

- ★ Astrofunktion ist eingeschaltet
- Ext ▽ Nebenstellensignale in AB-Richtung werden nicht ausgewertet
- Zufallsfunktion ist eingeschaltet
- ▽ Die individuelle Motor-Laufzeit wird ausgeführt
- ☀ Sonnenschutzfunktion ist eingeschaltet *)
- ★ ☾ Dämmerungsfunktion ist eingeschaltet *)
- ☾ Delayfunktion ist eingeschaltet *)

*) Funktion wird nur beim Aufsatz mit Sensoranschluss angezeigt.

Funktionen auswählen

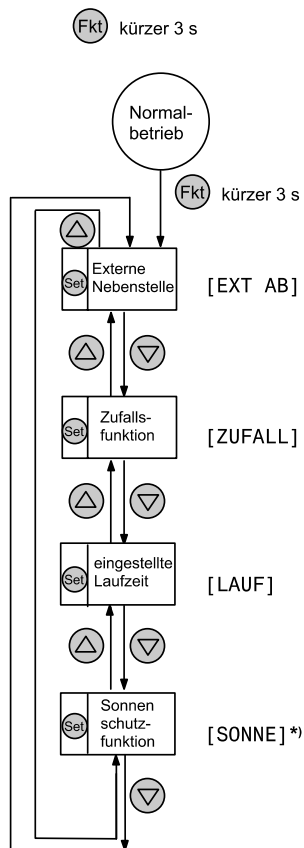

Zurück in den Normalbetrieb mit (Esc) oder automatisch nach 2 min. ohne Tastendruck.

In den eckigen Klammern [] ist der Anzeigetext dargestellt.

Programmierenmenüs aufrufen


Die Menüs können durch Drücken der Tasten wie folgt angewählt werden:

- Taste (Prog) kürzer 3 Sekunden
⇒ Programmspeicher (A, B, C) oder Handbetrieb) auswählen.
- Taste (Prog) länger 3 Sekunden
⇒ Programmierung von Fahrzeiten (siehe Rückseite)
- Taste (Funktionen) kürzer 3 Sekunden
⇒ Funktionen Ein- und Ausschalten.
- Taste (Funktionen) länger 3 Sekunden
⇒ Programmieren von Funktionen (siehe Rückseite)

In den Menüs stehen die Tastenfunktionen (Set) und (Esc) zur Verfügung:

- (Set) drücken → Eingaben bestätigen. Beim Verlassen des Untermenüs werden die Änderungen gespeichert.
- (Esc) drücken → Abbrechen der Bearbeitung. Änderungen werden nicht gespeichert, die Anzeige schaltet in den Normalbetrieb.

Programmspeicher auswählen

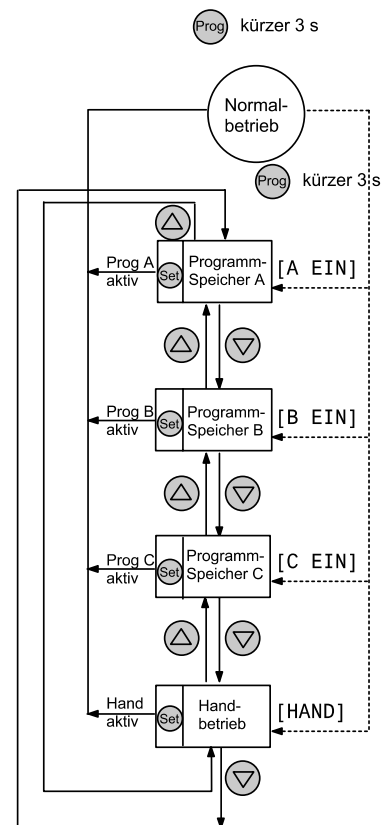


Zurück in den Normalbetrieb mit (Esc) oder automatisch nach 2 min. ohne Tastendruck.

Dynamische Menüführung:
Einfaches Umschalten zwischen Prog x und Hand.

Funktionen programmieren

Fkt länger 3s

- Motorlaufzeit einstellen,
- Lamellenverstellzeit einstellen,
- Astrozeitverschiebung morgens und abends einstellen,
- Sonnenschutzwert einstellen,
- Dämmerungswert einstellen,
- Laufzeit- und Lamellenverstellzeit für Außensensor einstellen,
- aktuelles Datum mit Uhrzeit einstellen.

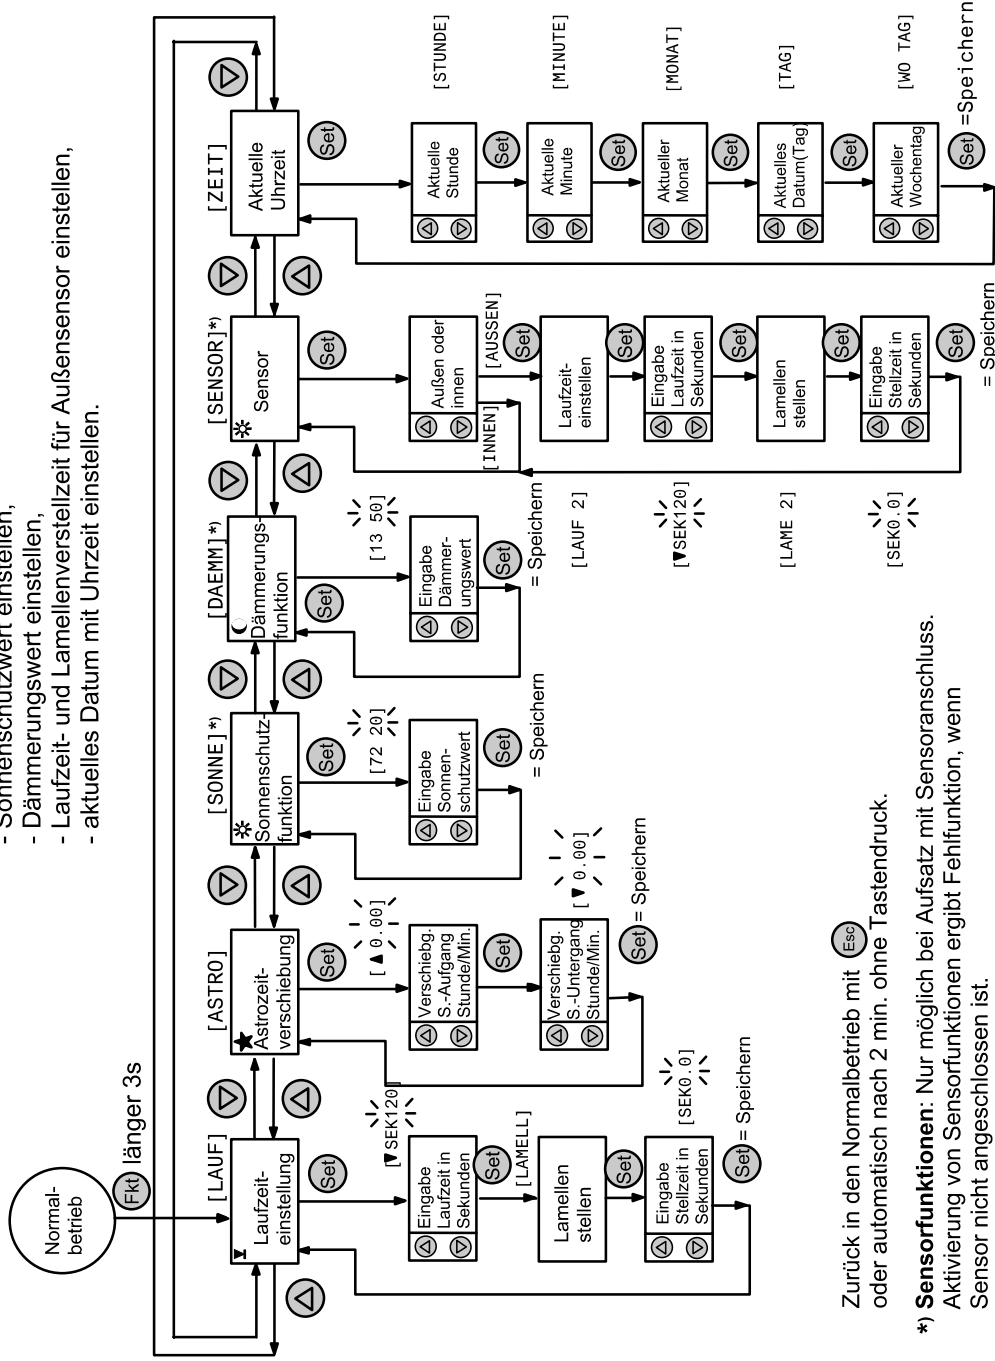

Zurück in den Normalbetrieb mit **Esc** oder automatisch nach 2 min. ohne Tastendruck.

***) Sensorfunktionen:** Nur möglich bei Aufsatz mit Sensoranschluss. Aktivierung von Sensorfunktionen ergibt Fehlfunktion, wenn Sensor nicht angeschlossen ist.


Gelernte Laufzeiten, Sonnenschutzfunktion: werden nur ausgeführt, wenn Jalousie vorher mit Dauerlauf in die obere Endlage gefahren ist.

In den eckigen Klammern [] ist der Anzeigetext dargestellt.

Programmieren von Fahrzeiten

- neue Schaltzeiten programmieren
- Schaltzeiten ändern oder löschen,
- Astro-, Dämmerungs- und Delay-Funktionen für einzelne Schaltzeiten einschalten.

Prog länger 3s

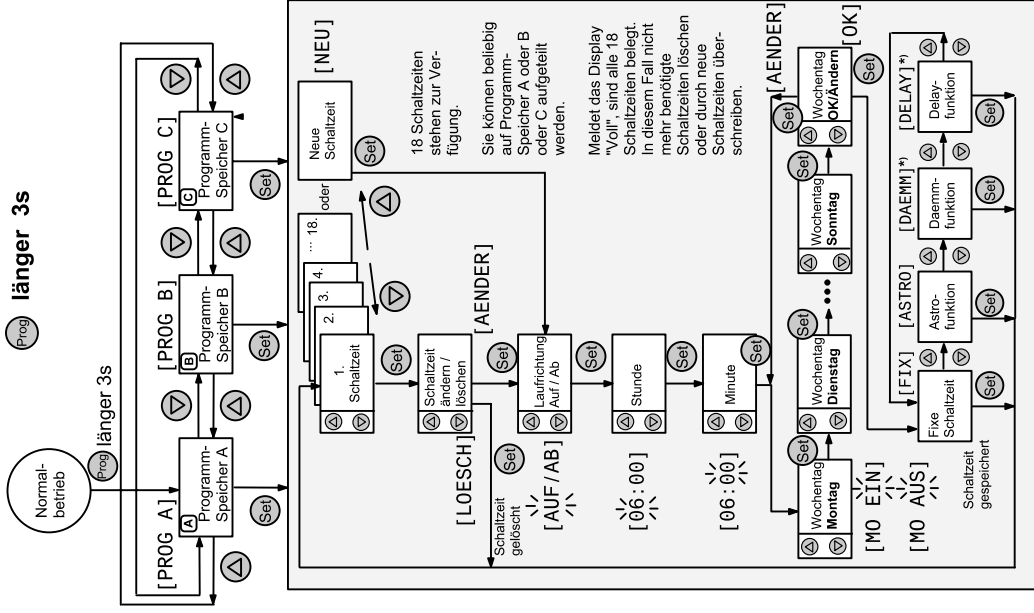

Zurück in den Normalbetrieb mit **Esc** oder automatisch nach 2 min. ohne Tastendruck.

***) Funktion wird nur bei Aufsatz mit Sensoranschluss angezeigt.**