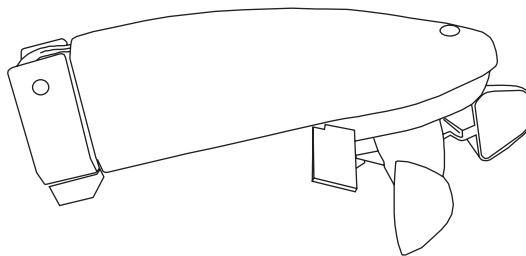


Wetterstation 6946


GER Montageanleitung
Sorgfältig lesen und aufbewahren
Sicherheitshinweise

Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden! Vor Montage, Demontage Netzspannung freischalten!
Durch Nichtbeachtung von Installations- und Bedienungshinweisen können Brand und andere Gefahren entstehen!

Wichtige Hinweise

Eine Markise / Jalousie benötigt zum Einfahren einige Zeit. Legen Sie die Windschwellen deshalb unter den vom Hersteller angegebenen Wert.
Bei Temperaturen deutlich unter 0° C kann der Windsensor einfrieren. Stellen Sie deshalb neben den Windschwellen auch entsprechende Temperaturschwellen ein.
Der Regensensor reagiert auf Tropfen direkt auf die Sensorflächen. Zwischen dem Beginn des Regens und der Erfassung durch den Sensor kann daher einige Zeit vergehen. Verwenden Sie deshalb zusätzliche Parameter wie z.B. Wind und geringe Helligkeit.


Technische Daten

Temperatur Messbereich:	-20 °C – +55 °C
Helligkeits Messbereich:	1 – 100.000 Lux
Wind Messbereich:	0 – 40 m/s
Betriebsspannung:	230 V ~ ±10%, 50/60 Hz
Eigenverbrauch aus Netz: (eingeschaltete Heizung)	10 W
Eigenverbrauch bei Busspannung:	< 10 W
Wirkungsweise:	RS Typ 1
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44


Montage

- Die Wetterstation in der Nähe der Sonnenschutzanlage waagrecht (siehe Abb.) montieren. Achten Sie darauf, dass der Windsensor nicht im Windschatten liegt.
- Die Wetterstation nicht im Bereich von Schatten oder Lichtreflexionen z.B. von einem Mast montieren.

- Sensorarm hochstellen.
- Deckel des Wandhalters öffnen und abziehen siehe Abb..
- Gerät anschließen (siehe Kap. Anschluss)
- Deckel wieder aufsetzen.
- Position der Wetterstation einstellen und mit Schraube (a) fixieren.

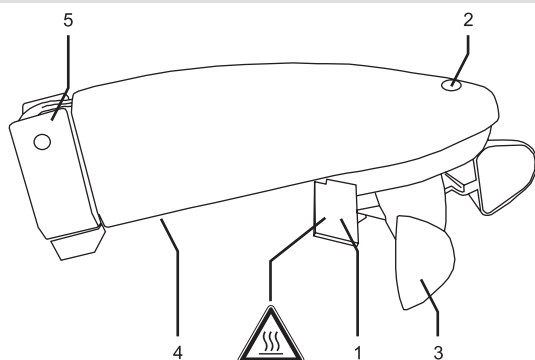Geräteansicht

6946 Seitenansicht

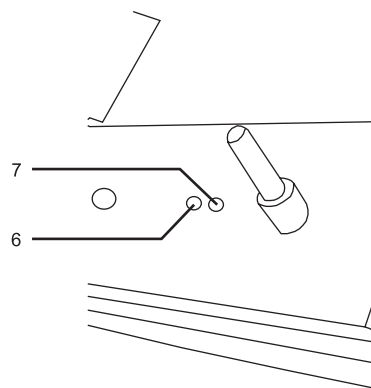


6946 Unterseite

- Regensensor
- Lichtsensorm
- Windsensor
- Temperatursensor
- Wandhalter


- 6 Programmier Taste
- 7 Programmier LED

Befestigungsmöglichkeiten


Der Wandhalter lässt sich zum Befestigen von -5° bis zu 180° schwenken. Nach Einstellung der Position ist diese gegen Verstellung zu sichern (siehe Schraube (a)).

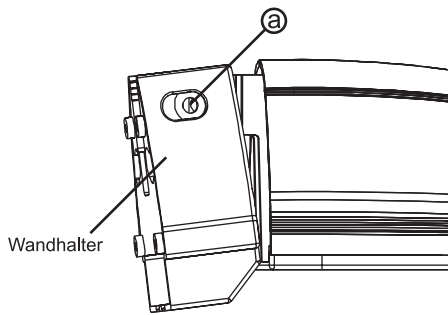


Wandhalter um -5° geschwenkt

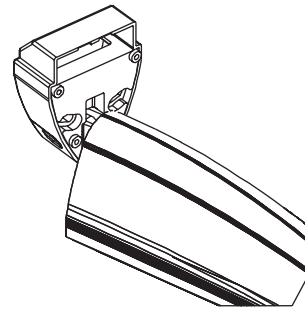

Wandhalter um 180° geschwenkt

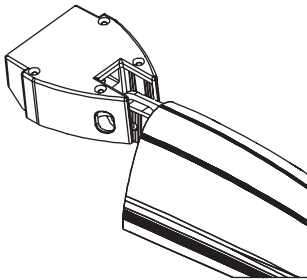


Wandhalter um 90° geschwenkt

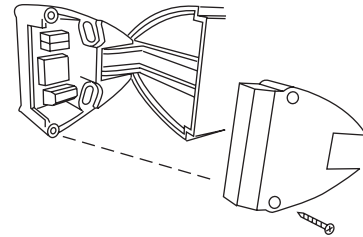

Wandhalter bei geöffnetem Deckel

Anschluss

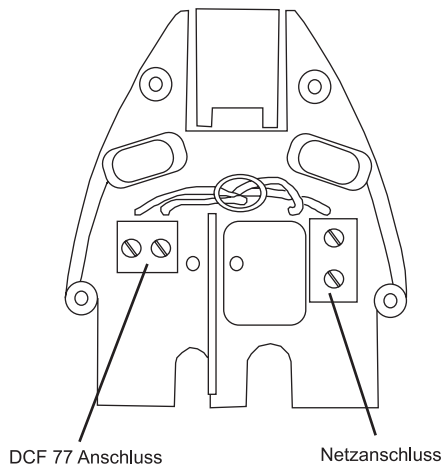

Die Funktion der Wetterstation 6946 ist softwareabhängig.

Die jeweils zur Verfügung stehenden Applikationen, die einstellbaren Parameter und weitere Geräteinformationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Busch-Jaeger EIB Datenbank CD oder zum Download unter www.busch-jaeger.de

Service



Busch-Jaeger Elektro GmbH, Service-Center, Freisenbergstrasse 2, D-58513 Lüdenscheid

Fon: 0180-5 66 99 00