





Installationsschalter und -taster QuickFlex®

Ausschalter 2-polig mit Orientierungslicht

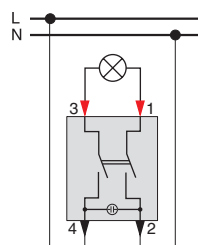

Aus-Kontrollschalter, 2-polig
MEG3102-0000


Wechselschaltung mit Orientierungslicht

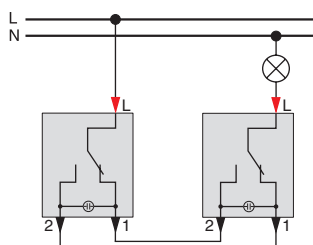

Aus/Wechselschalter
mit Orientierungslicht
MEG3136-0000

Aus/Wechselschalter
mit Orientierungslicht
MEG3136-0000

Kreuzschaltung mit Orientierungslicht

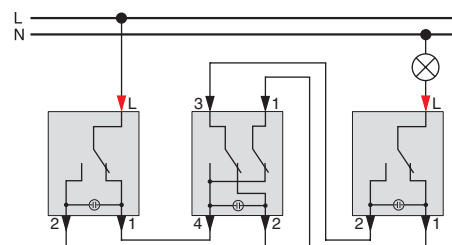


Aus/Wechselschalter
mit Orientierungslicht
MEG3136-0000

Kreuzschalter mit
Orientierungslicht
MEG3137-0000


Aus/Wechselschalter
mit Orientierungslicht
MEG3136-0000

Serienschalter mit Orientierungslicht

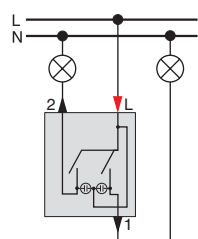


Serienschalter mit Orientierungslicht
MEG3135-0000

Serienschalter mit Kontrolllicht

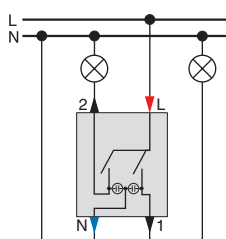

Serien-Kontrollschalter
MEG3105-0000

Wechselschaltung mit Orientierungslicht kombiniert mit Doppelwechselschalter

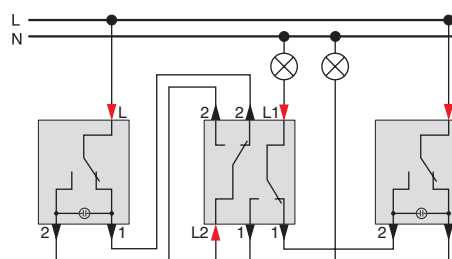


Aus/Wechselschalter
mit Orientierungslicht
MEG3136-0000

Doppelwechselschalter
MEG3126-0000


Aus/Wechselschalter
mit Orientierungslicht
MEG3136-0000

Ausschalter 2-polig mit Kontrolllicht oder Heizungs-Notschalter 2-polig

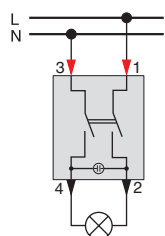


Aus-Kontrollschalter, 2-polig
MEG3102-0000

Wechsel-Kontrollschalter als Ausschalter mit Kontrolllicht oder Heizungs-Notschalter

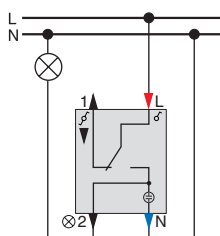

Aus/Wechsel-Kontrollschalter
MEG3106-0000


Wechsel-Kontrollschalter als Ausschalter mit Orientierungslicht

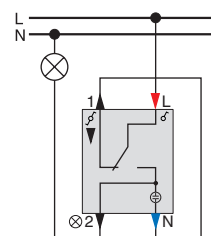


Aus/Wechsel-Kontrollschalter
MEG3106-0000




Wechsel-Kontrollschalter als Wechselschalter mit Orientierungslicht

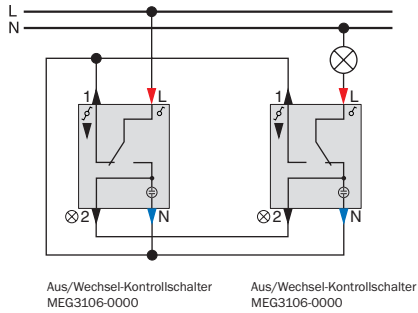


Wechselschaltung einseitig mit Kontrolllicht

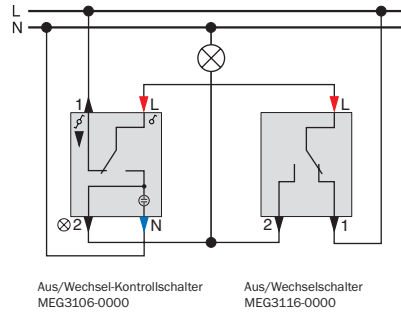


Wechselschaltung beidseitig mit Kontrolllicht

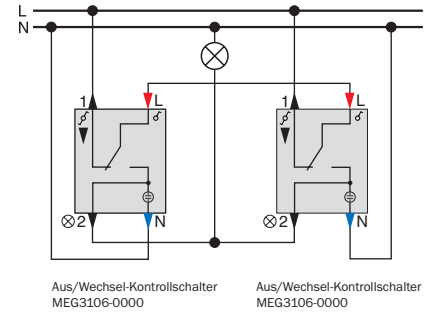


Taster mit Orientierungslicht

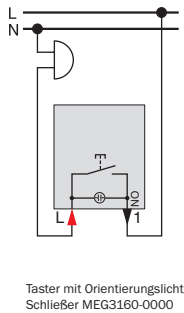


Wechseltaster mit Orientierungslicht
(Anwendung: Wenn durch den Strom der Orientierungslichter das Treppenhausrelais anzieht.)

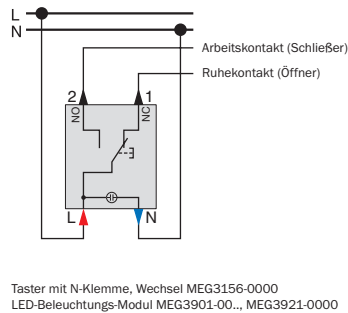


Taster 1-polig mit separatem Meldekontakt für Kontrolllicht

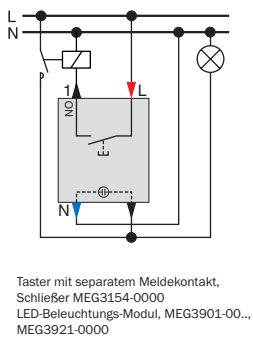

Taster 1-polig mit separatem Meldekontakt für Orientierungslicht

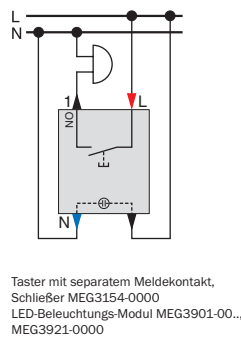

Doppeltaster, 2 Schließer

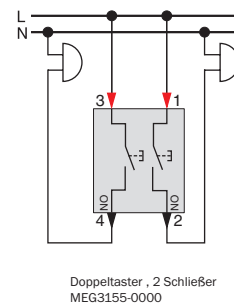


UNTERPUTZEINSÄTZE

SCHALTBILDER




Doppeltaster mit Orientierungslicht,
2 Schließer

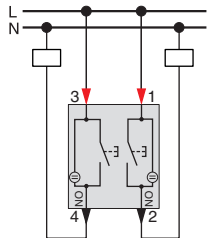


Doppeltaster mit Orientierungslicht,
2 Schließer MEG3165-0000

Wechseltaster

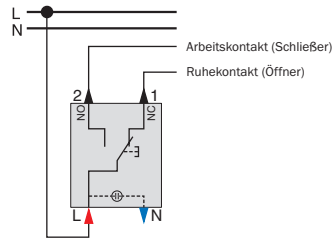


Taster mit N-Klemme, Wechsel
MEG3156-0000

Doppeltaster, 1 Öffner, 1 Schließer

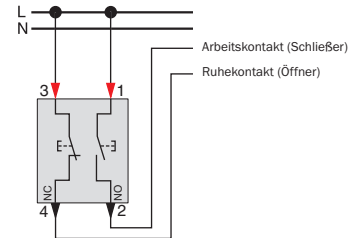


Doppeltaster, 1 Schließer, 1 Öffner
MEG3153-0000

Rollladentaster

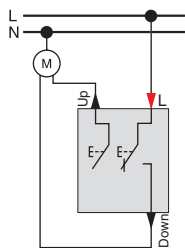


Rollladentaster
MEG3755-0000

Rollladenschalter

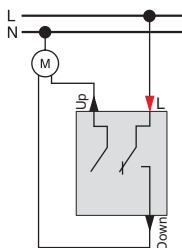

Rollladenschalter
MEG3715-0000


Zeitschalter 2-polig

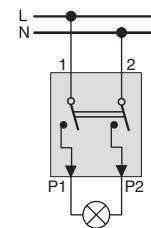

Zeitschalter 15 min 538000 oder
Zeitschalter 120 min 538200

Taster für Card-Schalter

Kontrolllicht

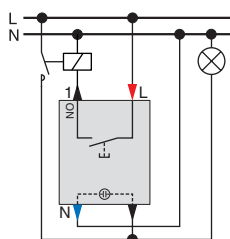


Taster für Card-Schalter mit separatem Mel-
dekontakt, Schließer MEG3754-0000
LED-Beleuchtungs-Modul, MEG3901-00...,
MEG3921-0000

Karte gesteckt:
■ Zimmerlampe an
■ Beleuchtung des Einsatzes ist
eingeschaltet.

Karte nicht gesteckt:
■ Zimmerlampe aus
■ Beleuchtung des Einsatzes ist
ausgeschaltet.

Dauerlicht

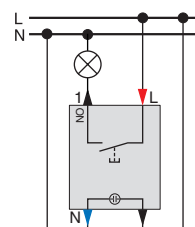


Taster für Card-Schalter mit separatem Mel-
dekontakt und Orientierungslicht, Schließer
MEG3754-0000

Karte gesteckt:
■ Zimmerlampe an
■ Beleuchtung des Einsatzes ist
eingeschaltet.

Karte nicht gesteckt:
■ Zimmerlampe aus
■ Beleuchtung des Einsatzes ist
eingeschaltet.




LED-Lichtsignal-Einsätze

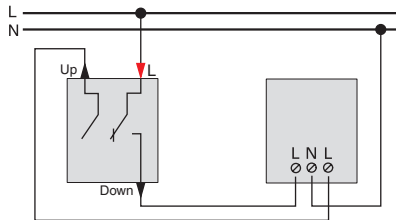

Rollladenschalter
MEG3715-0000

LED-Lichtsignal-Einsatz,
2farbig 587092

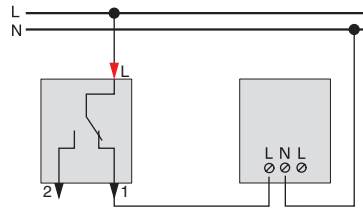


Aus/Wechselschalter
MEG3116-0000

LED-Lichtsignal-Einsatz,
1-farbig 587090/91


Zulässige Belastungen von Installationsschalter bei verschiedenen Kompensationsarten und Lampentypen

10 A, AC 230 V


Induktiv (unkompensiert)

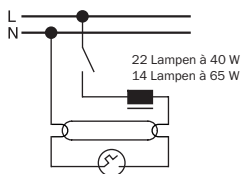


Kapazitiv (kompensiert, $\cos \varphi = 1$)

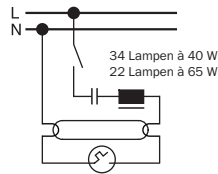

Duo-Schaltung

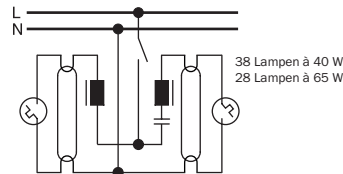


Parallelkompensation

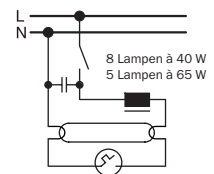


Die angegebene Lampenanzahl gilt auch für komplette Serienschalter

16 A, AC 400 V


Induktiv (unkompensiert)

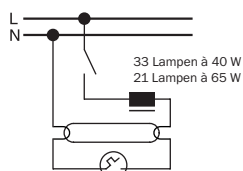


Kapazitiv (kompensiert, $\cos \varphi = 0,5$)

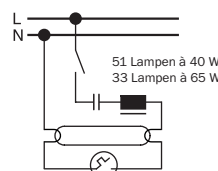

Duo-Schaltung

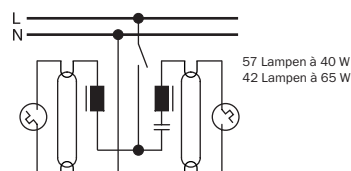

Parallelkompensation

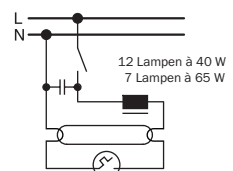


UNTERPUTZEINSÄTZE


ERSATZSCHALTBILDER




Bestehende Ausschaltung

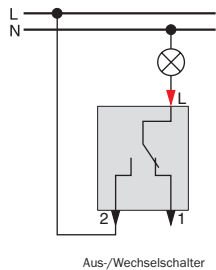


Dimmen von Leuchten

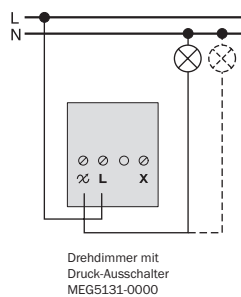


Dimmen von Leuchten

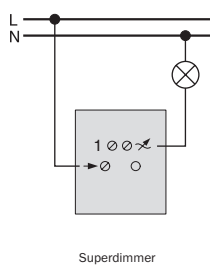

Schalten mit Elektronik-Schalt-Einsatz

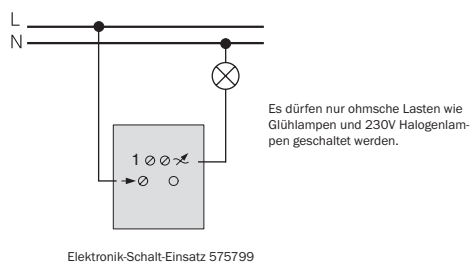


Schalten mit Relais-Schalter-Einsatz

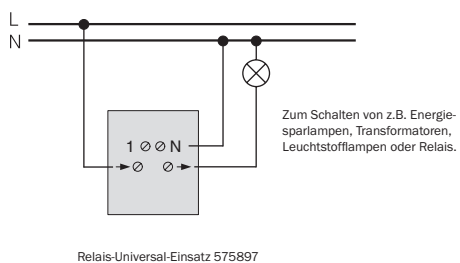


(Schaltbilder für TRACENT siehe Kapitel „TRACENT/Schaltbilder“)




Bestehende Wechselschaltung

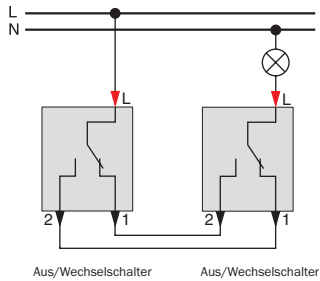

Dimmbare Wechselschaltung mit Taster

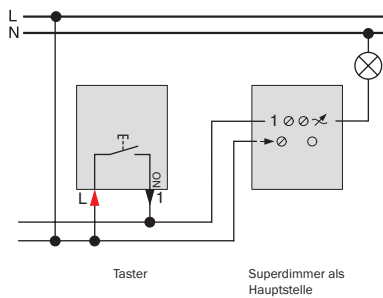


Dimmbare Wechselschaltung mit Nebenstelle

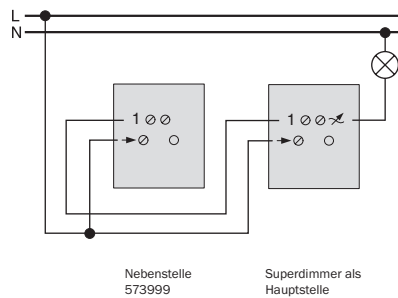

Hinweis!

ET-Superdimmer Art.-Nr. 577899 kann hier **nicht** verwendet werden!


Dimmbare Wechselschaltung mit TELE-Nebenstelle

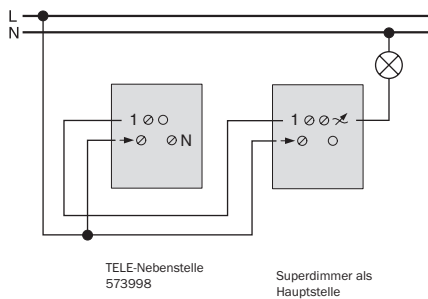

Hinweis!

ET-Superdimmer Art.-Nr. 577899 kann hier **nicht** verwendet werden!

Schalten mit Relaischalter-Einsatz und TELE-Nebenstelle

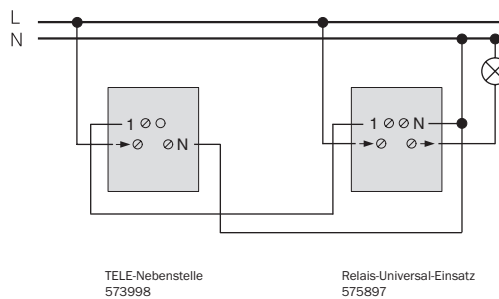


UNTERPUTZEINSÄTZE


ERSATZSCHALTBILDER




Bestehende Kreuzschaltung

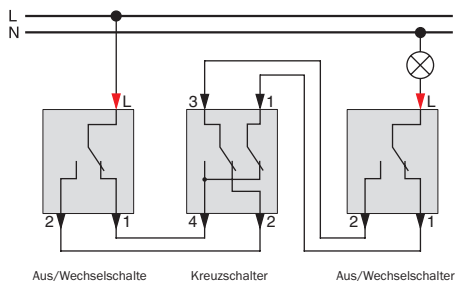

Dimmbare Kreuzschaltung mit Taster

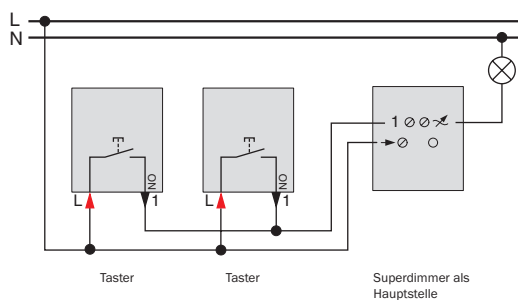

Dimmbare Kreuzschaltung mit Nebenstelle

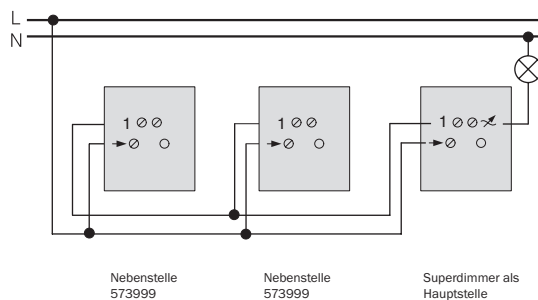

Hinweis!

Nebenstelle Art.-Nr. 573999 kann **nicht** mit TRANCENT kombiniert werden!

Hinweis!

ET-Superdimmer Art.-Nr. 577899 kann hier **nicht** verwendet werden!